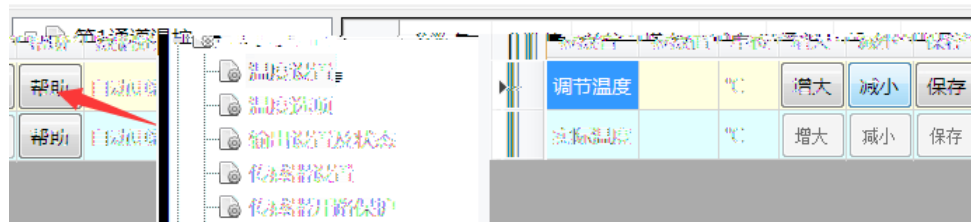

He Fahong

2012-8-30



关闭帮助

参数: **调节温度**
通讯命令: TC1:TCADJUSTTEMP
数据类型: NUM
其它帮助信息如下:

1. 通过该值设置温控目标的温度；
2. 为了防止用户在调节温度时超出允许范围，可通过“温度设置”目录里的“最

